



## **Montageanleitung Messing-Adapter 2“ AG**

**Der Ms-Adapter 2“ AG kann bei DT Mobil Easy 210l und Diesel-Trolley 60 l und 100 l verwendet werden (jeweils mit Kabel oder Akku).**

**Der MS-Adapter 2“ AG ist NICHT geeignet für AdBlue-Anwendungen.**



### **Bei CENTRI SP 30 mit Kabelausführungen:**

Öffnen Sie den Schnurzwischenschalter (Schnappverschlüsse).




Lösen Sie das Kabel zur Tauchpumpe am Schalter

Polung: braun = + (plus)

blau = - (minus)

### **Bei CENTRI SP 30 mit Akkuhalter:**

Entnehmen Sie den Akku aus dem Akku-Halter

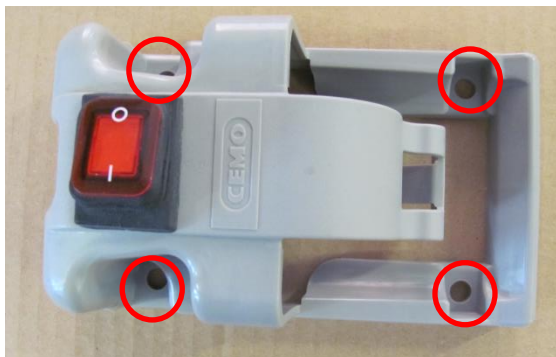

Lösen Sie die 4 markierten Schrauben

Lösen Sie das Kabel zur Tauchpumpe an der Zugentlastung

Ziehen Sie das Kabel mit Flachsteckhülse zur Pumpe am Schalter ab

Schneiden Sie die Flachsteckhülse am Kabel zur Pumpe ab (neue Flachsteckhülsen werden mitgeliefert)

Polung: braun = + (plus)

blau = - (minus)

Lösen Sie die Überwurfmutter am Einschraubkörper bis Sie den 90 Grad Bogen abnehmen können.



Schrauben Sie den Einschraubkörper aus dem Behälter (die Pumpe und der Saugschlauch hängen am Einschraubkörper).



Lösen Sie die Kabelverschraubung und ziehen Sie das Kabel auf die Tauchpumpenseite durch die Kabelverschraubung.



Lösen Sie die Federbandschelle mit einer Zange und ziehen Sie den Schlauch vom Einschraubkörper ab.



Lösen Sie die Federbandschelle mit einer Zange an der Tauchpumpenseite und entfernen Sie den Saugschlauch.

Durch den Messingadapter wird ein um 3 cm längerer Saugschlauch benötigt.

Kürzen Sie den neu gelieferten Saugschlauch auf das Maß des ausgebauten Schlauches +3cm.

Montieren Sie den neuen Saugschlauch auf der Tauchpumpenseite.

Bauen Sie den Messingadapter wie im Bild unten in dieser Reihenfolge (mit den Dichtungen, Kabel) zusammen.



Platzieren Sie die Dichtung an dem Messingadapter und die zweite Dichtung am Einschraubkörper.




Führen Sie die Tauchpumpe in den Behälter ein, setzen Sie das Gewinde des Messingadapters am Behältergewinde an und schrauben Sie den Messingadapter ein.

Schrauben Sie den Kunststoff-Einschraubkörper in den Messingadapter.



**FALSCH**

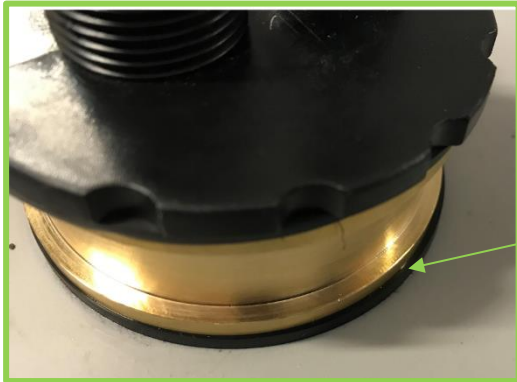

**RICHTIG**

Beim Eindrehen des Adapters auf den korrekten Sitz der Flachdichtung achten.  
(Wenn die Dichtung seitlich austritt ist das Anzugsmoment zu groß)

Montieren Sie den 90 Gradbogen mit der Dichtung und der Überwurfmutter

Ziehen Sie die Kabelverschraubung an.

Schließen Sie das Pumpenkabel am Schalter an und schließen Sie den Schalter wieder.



Fertigmontierter Adapter auf einer Easy-Tankstelle